# FOTOCÉLULAS CODIFICADAS "IR/IT 2241



Fotocélulas codificadas de parede, rotação 180° e c apacidade de até 20 m.

A codificação do sinal transmitido, a ser configurada durante a instalação, minimiza a possibilidade de interferência entre os dispositivos.


#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Capacidade máx.
Alimentação TX
Alimentação RX
12-24V AC-DC
Alimentação RX
12-24V AC-DC
Absorção TX
10 mA Máx.
Absorção RX
25 mA Máx.

- Capacidade contacto relé : 1A máx em 30 VDC

Temperatura de funcionamento : -10 ÷ 55
 Invólucro : Policarbonato
 Grau de proteção : IP 54

- Dimensões invólucro : 41 x 94 x 45 mm.

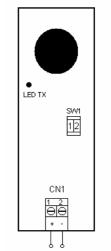

## IT 2241 DESCRIÇÃO DO TRANSMISSOR (TX):

## Seleção Intervalo de Variação de Funcionamento ( SW1 Dip Switch n°1 ) :

A distância máxima de funcionamento da fotocélula de bateria é de aproximadamente 10 metros com potência normal (Dip Switch n°1 OFF "configuração de fábrica") e de aproximadamente 20 metros com potência máxima (Dip Switch n°1 ON).

## Seleção Codificação " A " e " B " de Funcionamento ( SW1 Dip Switch n°2 ) :

A fotocélula dispõe de dois canais codificados "A" e "B" de funcionamento, desse modo é possível instalar 2 pares do mesmo modelo sem qualquer interferência entre si. A codificação "A" ( Dip Switch n°2 OFF "configuração de fáb rica" ) e/ou a codificação "B" ( Dip Switch n°2 ON ), devem ser sel ecionadas adequadamente do mesmo modo, no momento da instalação, tanto do lado do transmissor ( IT 2241 ) quanto do lado do receptor ( IR 2241 ).

1

## Conexões:

1 - 12/24 Vac-dc

2 - 0V

# FOTOCÉLULAS CODIFICADAS "IR/IT 2241 BATTERY "



Fotocélulas codificadas de parede com funcionamento do Transmissor a pilha, rotação 180°e capacidade de até 16 m. A fotocélula com bateria IR/IT 2241 resolve os problemas ligados à passagem dos cabos elétricos para a conexão do transmissor. A codificação do sinal transmitido, a ser configurada durante a instalação, minimiza a possibilidade de interferência entre os dispositivos.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Capacidade máx. : 16 metros

- Alimentação TX : 1 x 1,5V pilha Alcalina mod. AA

- Alimentação RX
 - Absorção TX
 - Absorção RX
 : 12-24V AC-DC
 : 0,30 mA Máx.
 - Absorção RX
 : 25 mA Máx.

- Capacidade contacto relé : 1A máx em 30 VDC

Temperatura de funcionamento : -10 ÷ 55
 Invólucro : Policarbonato
 Grau de proteção : IP 54

- Dimensões invólucro : 41 x 94 x 45 mm.

## IT 2241 BATERIA DESCRIÇÃO DO TRANSMISSOR (TX):

#### Alimentação e autonomia:

O transmissor é alimentado por uma pilha de 1,5 Volts Alcalina. A duração média de uma pilha é de aproximadamente 18 meses com potência normal e aproximadamente 12 meses com potência máxima. Essa duração depende da qualidade das pilhas utilizadas.

#### Seleção Intervalo de Variação de Funcionamento (SW1 Dip Switch n°1):

A distância máxima de funcionamento da fotocélula de bateria é de aproximadamente 8 metros com potência normal (Dip Switch n°1 OFF "configuração de fábrica") e de aproximadamente 16 metros com potência máxima (Dip Switch n°1 ON).

#### Seleção Codificação " A " e " B " de Funcionamento ( SW1 Dip Switch n°2 ) :

A fotocélula dispõe de dois canais codificados "A" e "B" de funcionamento, desse modo é possível instalar 2 pares do mesmo modelo sem qualquer interferência entre si. A codificação "A" ( Dip Switch n°2 OFF "configuração de fáb rica" ) ou a codificação "B" ( Dip Switch n°2 ON ), devem ser sel ecionadas adequadamente do mesmo modo, no momento da instalação, tanto do lado do transmissor ( IT 2241 ) quanto do lado do receptor ( IR 2241 ).

## Importante:

É possível conectar ao transmissor um dispositivo de segurança "NC" (por exemplo, uma borda sensível que deve ser montada na parte móvel do portão deslizante): quando o contacto se abre, o transmissor interrompe a transmissão. Se não for usado nenhum dispositivo de segurança "NC", as entradas 3 e 4 deverão ser ligadas em ponte.

## Conexões:

- 1 Não Usar
- 2 Não Usar
- 3 Dispositivo de segurança " NC " (Ligar em ponte de não for usado)
- 4 Dispositivo de segurança "NC" (Ligar em ponte de não for usado)

## Atenção

- A bateria alcalina 1,5V (AA) deve ser substituída após um ano para garantir o funcionamento ideal.
- Para substituir a pilha descarregada, remover a tampa de plástico, retirar a pilha usada e inserir uma nova, respeitando a polaridade indicada no compartimento da pilha.
- As pilhas utilizadas devem ser eliminadas em recolhedores específicos.

# FOTOCÉLULAS CODIFICADAS "IR/IT 2241 SOLAR "



Fotocélulas codificadas de parede com funcionamento do Transmissor através de painel solar e pilha recarregável, rotação 180° e capacidade de até 16 m.

A fotocélula solar IR/IT 2241 resolve os problemas ligados à passagem dos cabos elétricos para a conexão do transmissor. A codificação do sinal transmitido, a ser configurada durante a instalação, minimiza a possibilidade de interferência entre os dispositivos.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Capacidade máx. : 16 metros

- Alimentação TX : 1 x 1,2V pilha Recarregável mod. AA

- Alimentação RX : 12-24V AC-DC - Absorção TX : 0,30 mA Máx. - Absorção RX : 25 mA Máx. - Capacidade contacto relé : 1A máx em 30 VDC

- Temperatura de funcionamento : -10 ÷ 55 - Invólucro : Policarbonato

- Grau de proteção : IP 54

- Dimensões invólucro : 41 x 94 x 45 mm.



## IT 2241 SOLAR DESCRIÇÃO DO TRANSMISSOR (TX):

#### Alimentação e autonomia:

O transmissor é alimentado através do painel solar instalado na tampa da caixa e por uma bateria de 1,2 Volt recarregável que viabiliza o funcionamento durante as fases de ausência de luminosidade.

#### Seleção Intervalo de Variação de Funcionamento (SW1 Dip Switch n°1):

A distância máxima de funcionamento da fotocélula de bateria é de aproximadamente 8 metros com potência normal (Dip Switch n°1 OFF "configuração de fábrica") e de aproximadamente 16 metros com potência máxima (Dip Switch n°1 ON).

## Seleção Codificação " A " e " B " de Funcionamento ( SW1 Dip Switch n°2 ) :

A fotocélula dispõe de dois canais codificados "A" e "B" de funcionamento, desse modo é possível instalar 2 pares do mesmo modelo sem qualquer interferência entre si. A codificação "A" ( Dip Switch n°2 OFF "configuração de fáb rica" ) ou a codificação "B" ( Dip Switch n°2 ON ), devem ser sel ecionadas adequadamente do mesmo modo, no momento da instalação, tanto do lado do transmissor ( IT 2241 ) quanto do lado do receptor ( IR 2241 ).

## Importante:

É possível conectar ao transmissor um dispositivo de segurança "NC" (por exemplo, uma borda sensível que deve ser montada na parte móvel do portão deslizante): quando o contacto se abre, o transmissor interrompe a transmissão. Se não for usado nenhum dispositivo de segurança "NC", as entradas 3 e 4 deverão ser ligadas em ponte.

3

### Conexões:

- 1 Conexão para fio vermelho (+) Painel Solar.
- 2 Conexão para fio preto ( ) Painel Solar.
- 3 Dispositivo de segurança " NC " (Ligar em ponte de não for usado)
- 4 Dispositivo de segurança "NC" (Ligar em ponte de não for usado)

## IR 2241 DESCRIÇÃO DO RECEPTOR (RX):




#### Alimentação:

O receptor pode ser alimentado com 12 ou 24 Volts, tanto com corrente contínua (respeitar a polaridade) quanto com corrente alternada.

#### Conexões:

- 1 Alimentação 0 Vac-Vdc
- 2 Alimentação 12 Vac-Vdc
- 3 Contacto fotocélula NA/NC (J1 seleção)
- 4 Contacto fotocélula NA/NC (J1 seleção)

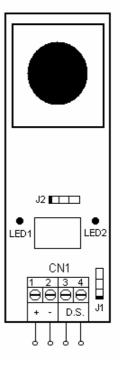

#### Seleção Contacto Relé NA/NC (através do Jumper J 1):

Através do Jumper de seleção J1 é possível escolher o tipo de contacto do relé NA ( Normalmente Aberto ) ou do tipo NC ( Normalmente Fechado ) .

J1 posição 1 - 2 : Contacto relé NA.

J1 posição 2-3 : Contacto relé NC ( configuração de fábrica ).

#### Seleção Codificação " A " e " B " de Funcionamento ( através do Jumper J2 ) :

Através do Jumper de seleção J2 é possível escolher o canal de funcionamento "A" ou "B"

J2 posição 1 - 2 : Funcionamento canal B.

J2 posição 2-3 : Funcionamento canal A (configuração de fábrica ).

A fotocélula dispõe de dois canais codificados "A" e "B" de funcionamento, no momento da instalação, prestar muita atenção para que os canais sejam adequadamente selecionados do mesmo modo, tanto do lado do transmissor (IT 2241) quanto do lado do receptor (IR 2241).


## Verificação do alinhamento TX - RX ( LED 1 ) :

No receptor está presente o Led 1 que tem a função de indicar quando o par de fotocélulas TX – RX está alinhado. O Led 1 permanecerá aceso enquanto o raio infravermelho permanecer alinhado e apagará com a interrupção do raio infravermelho.

## Verificação da qualidade do sinal recebido ( LED 2 ) :

No receptor está presente o Led 2 que pisca conforme a qualidade do sinal recebido pelo transmissor combinado. O número de intermitências é proporcional à intensidade do sinal recebido; quatro intermitências: sinal no máximo, uma intermitência: sinal insuficiente.

4

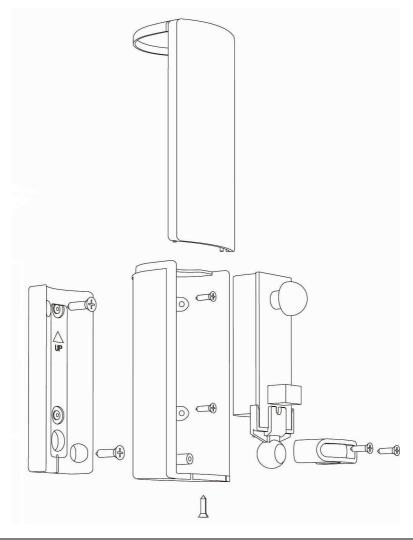

### IMPORTANTE PARA O TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

- No caso de instalação múltipla de dispositivos, aconselha-se criar faixas cruzadas (ou seja, transmissor A e receptor B à esquerda e transmissor B e receptor A à direita); quando isto não for possível, manter sempre uma distância mínima de 1 metro (especialmente entre os receptores).
- Configurar sempre a potência mínima nécessária para cobrir a distância de aplicação: isto permite aumentar a vida útil da bateria e diminuir a possibilidade de interferência com outros dispositivos existentes
- A foto-célula permite orientar o circuito no interior da caixa: deste modo é possível alinhar o transmissor ao receptor, evitando a eventual recepção por parte de outros dispositivos.

#### **IMPORTANTE PARA O UTILIZADOR**

- O dispositivo não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com reduzidas capacidades psico-físicas se não forem supervisionadas ou treinadas para o funcionamento e a utilização do aparelho.
- Os rádios-controlos devem ser mantidos longe do alcance das crianças e não se deve permitir que brinquem com o dispositivo.
- ATENÇÃO: conservar este manual de instruções e respeitar as importantes prescrições de segurança nele contidas. A inobservância destas prescrições pode provocar danos e graves incidentes.
- Examinar frequentemente o sistema para detetar sinais de danos. Não utilizar o dispositivo se for necessário intervir para uma reparação.

## Atenção

Todas as operações que requisitam a abertura do invólucro (ligações de cabos, programação, etc.) devem ser efectuadas durante a fase de instalação por pessoal qualificado. Para cada ulterior operação que solicite novamente a abertura do invólucro (reprogramação, conserto ou modificações da instalação) contactar a assistência técnica.

5

os produtos: IR/IT 2241, IR/IT 2241 BATTERY, IR/IT 2241 SOLAR estão em conformidade com as especificações da Diretiva EMC 2004/108/EC.



Rev. 1.1 08/07/2013

6